1. Utilisation du changeur de CD

Vous pouvez raccorder et utiliser un changeur de CD en option.

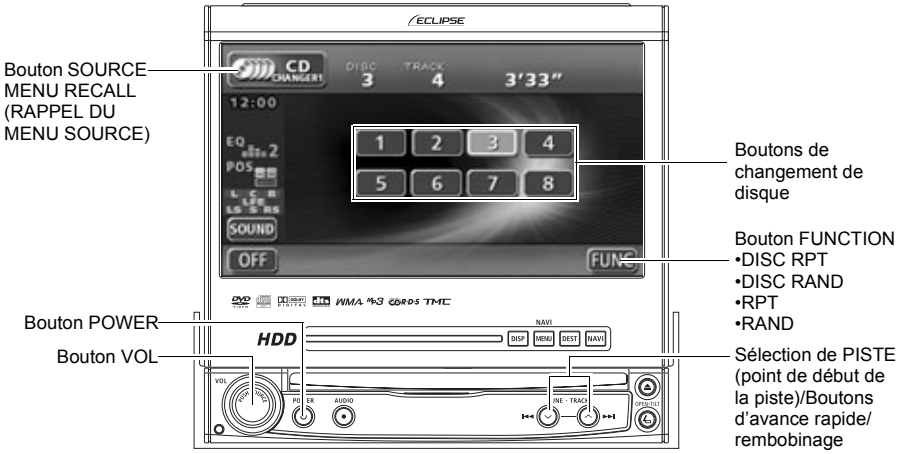

Écoute d'un CD

Écouter un CD lorsque l'affichage est visible

1 Appuyez sur **VOL** ou effleurez le bouton SOURCE MENU RECALL.

2 Lorsqu'un seul changeur de CD est raccordé, effleurez **CD CHANGER1** . Lorsque deux changeurs de CD sont raccordés, effleurez **CD CHANGER1** ou **CD CHANGER2** .

Écouter un CD lorsque l'affichage est caché

1 Appuyez sur **VOL** .

2 Tournez **VOL** pour sélectionner CDC1. Lorsque deux changeurs de CD sont connectés, sélectionnez CDC1 ou CDC2.

3 Appuyez sur **VOL** .

Sélection d’une piste

Voir **“Utilisation du lecteur de CD”** à la page 70.

Avance rapide/rembobinage

Voir **“Utilisation du lecteur de CD”** à la page 70.

Sélection d’un CD

Vous pouvez sélectionner un CD parmi tous les disques dans le chargeur.

1 Effleurez l’un des boutons de changement de disque.

- Le numéro du CD sélectionné change de couleur.

Répétition d’une piste ou d’un CD

Répétition de la piste actuelle

Voir **“Utilisation du lecteur de CD”** à la page 70.

Répétition du CD actuel

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **DISC RPT** .

- Effleurez une fois pour rejouer le CD. La répétition continue tant qu’elle n’est pas annulée. Effleurez **DISC RPT** à nouveau pour annuler.

Utilisation du changeur de CD

Lecture des pistes en ordre aléatoire

Lecture des pistes du CD en cours en ordre aléatoire

Voir **"Utilisation du lecteur de CD"** à la page 70.

Lecture des pistes de tous les CD en ordre aléatoire

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **DISC RAND** .

- Le réglage démarrera la lecture aléatoire. La lecture aléatoire continue tant qu'elle n'est pas annulée. Effleurez **DISC RAND** à nouveau pour annuler.
- À la fin de chaque piste, le système choisit arbitrairement la piste suivante à lire. Par conséquent, il est possible que la même piste soit lue plusieurs fois de suite.

ATTENTION

- Un bouton de changement de disque est affiché pour chacun des plateaux de disques dans le changeur, mais vous ne pouvez sélectionner que les boutons de changement de disque qui correspondent à un plateau actuellement chargé.
- Aucune opération n'est réalisable lorsqu'il n'y a pas de disque dans le changeur de CD.
- Lorsque 2 changeurs de CD sont raccordés, utilisez **CD CHANGER1** et **CD CHANGER2** pour passer de la platine de changeur de CD en option au changeur de CD principal.

Arrêt du changeur de CD

1 Appuyez sur ⏻ .

● Appuyez de nouveau sur ⏻ pour reprendre la lecture.